



SPC FLOORING

ขั้นตอนการปรับระดับพื้น SELF LEVELING



พื้นผิวที่ไม่ได้ระนาบ

มีความต่างของระดับพื้นมากกว่า 3 มม. ขึ้นไป

SMARTMATT PRO




อุปกรณ์ปรับระดับพื้น

SMARTMATT PRO

ไม้ลูกกลิ้งหนาม




ไม้ลูกกลิ้งปูน

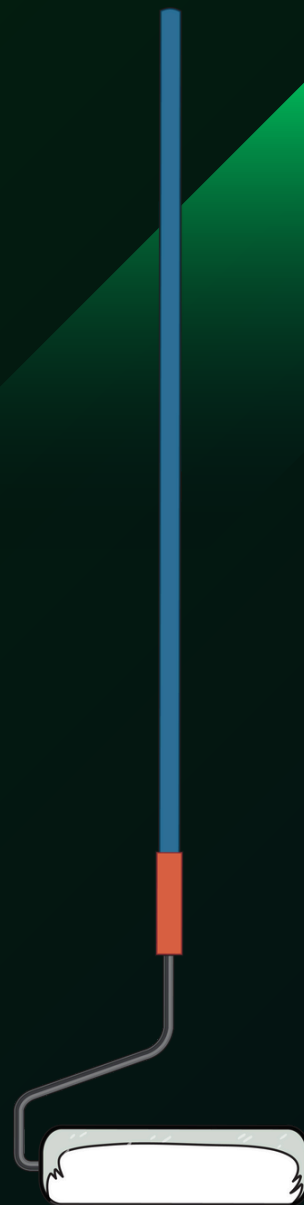

เครื่องปั่นปูน



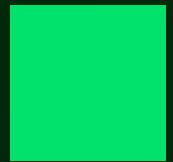


อุปกรณ์ปรับระดับพื้น

SMARTMATT PRO



การปรับระดับพื้น - SELF LEVELING


SMARTMATT PRO

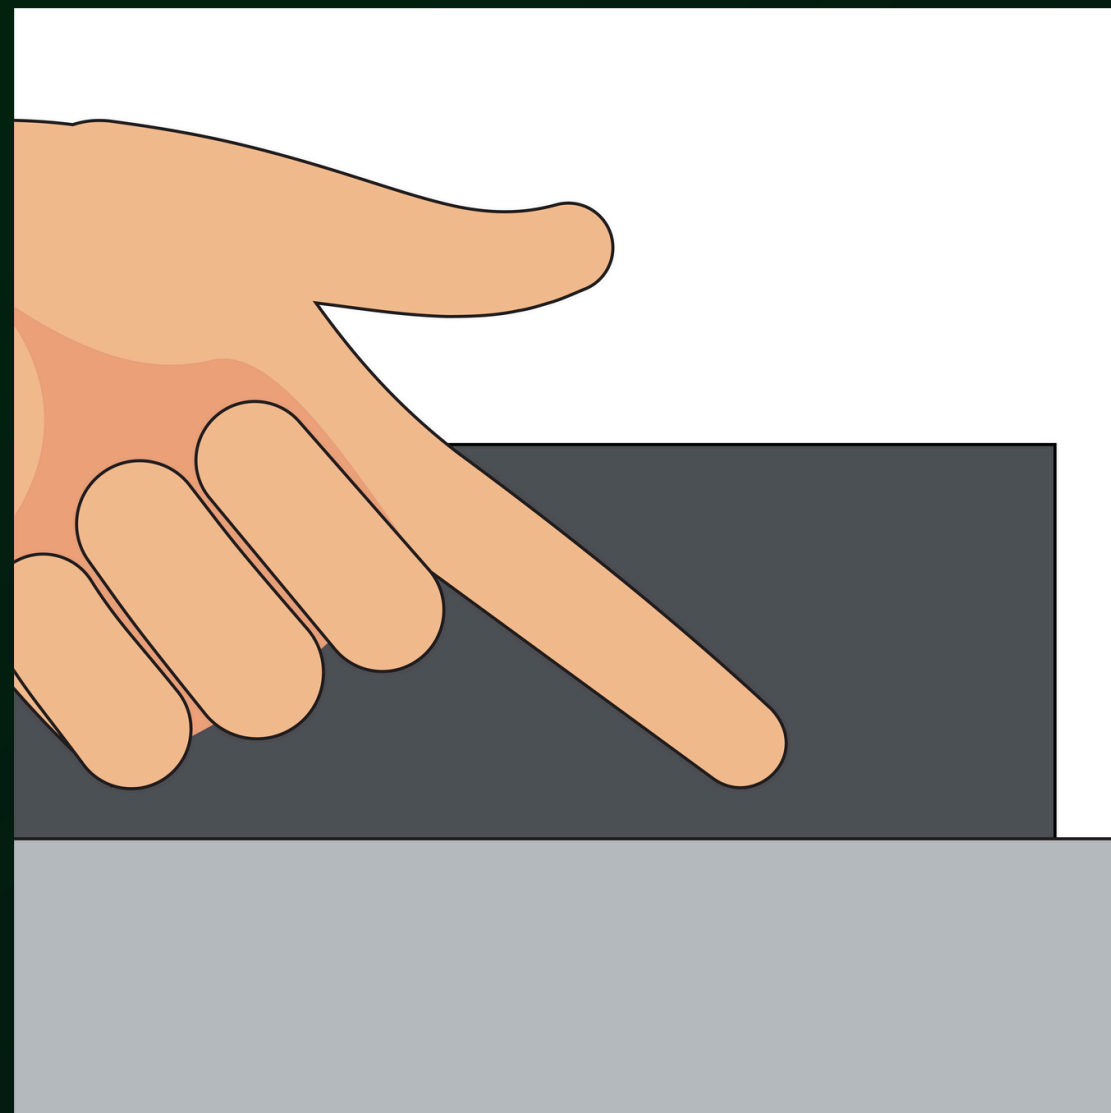

พื้นที่ได้ระดับ

การตรวจสอบพื้นที่ ก่อนการติดตั้ง


การตรวจสอบระนาบพื้น ต้องมีระดับต่างกันไม่เกิน 3 มม. ต่อพื้นที่ 1 ตร.ม.

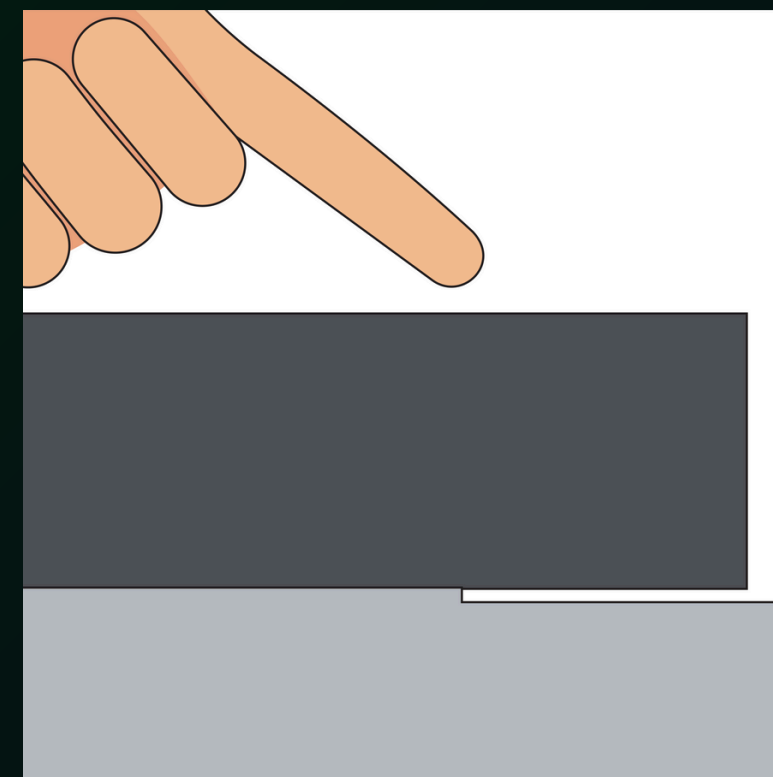

พื้นที่ไม่ได้ระดับ

การปรับระดับพื้น - SELF LEVELING

SMARTMATT PRO

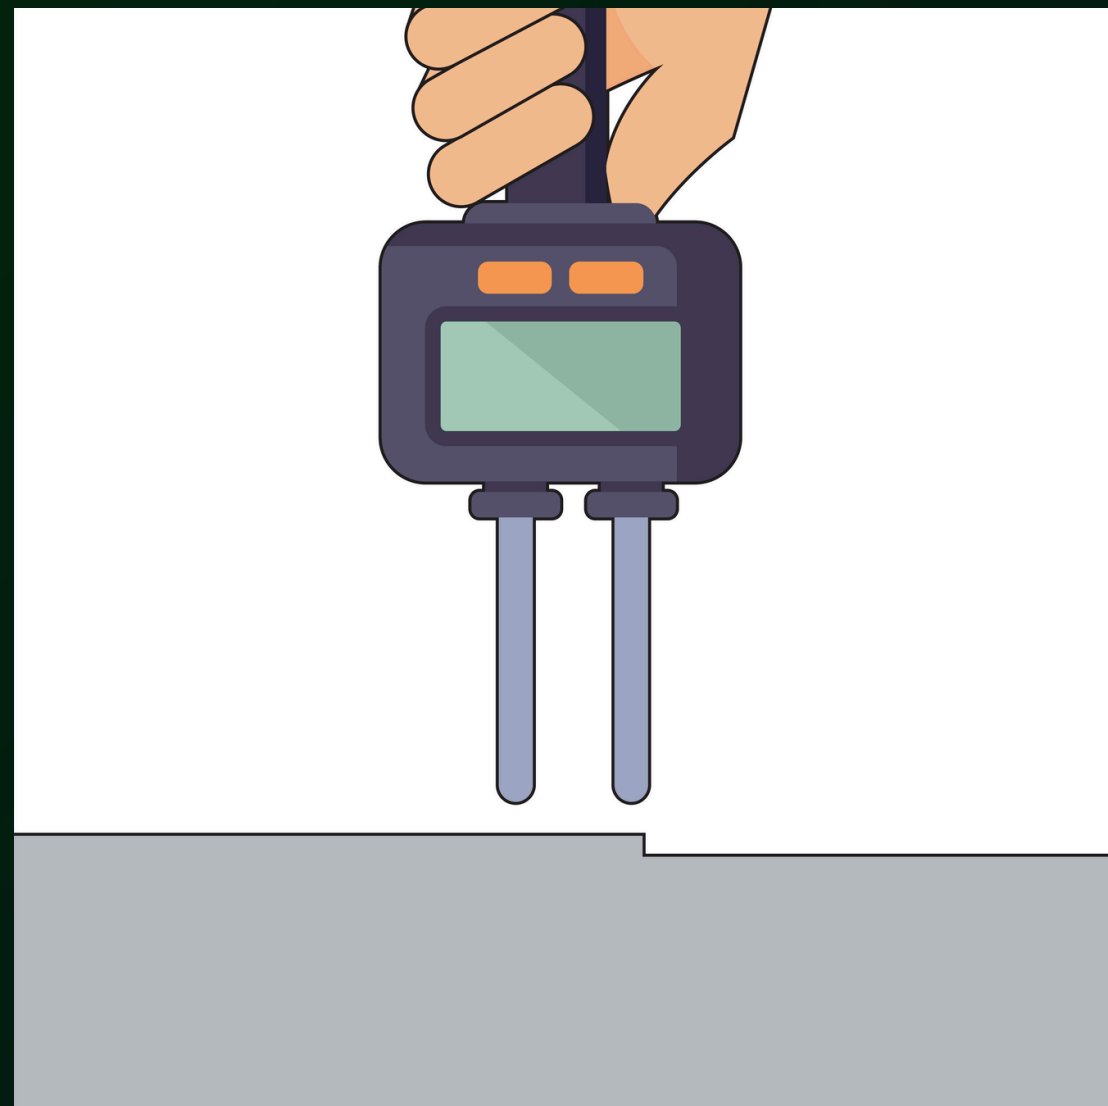

การตรวจสอบความชื้น

การตรวจสอบความชื้น

การตรวจสอบความชื้นของพื้นที่ ต้องไม่เกิน 15 %



เครื่องวัดความชื้น

การปรับระดับพื้น - SELF LEVELING

SMARTMATT PRO



เก็บกวาดทำความสะอาด

การเตรียมพื้น ก่อนเทปูน SELF LEVELING

เริ่มต้นโดยการทำความสะอาดพื้นที่ที่จะเทปูน SELF LEVELING
เคลียร์พื้นที่ให้มีเศษดินเศษฝุ่นน้อยที่สุด




เครื่องดูดฝุ่น

ไม้กวาด

อุปกรณ์ที่แนะนำ

การปรับระดับพื้น - SELF LEVELING

SMARTMATT PRO

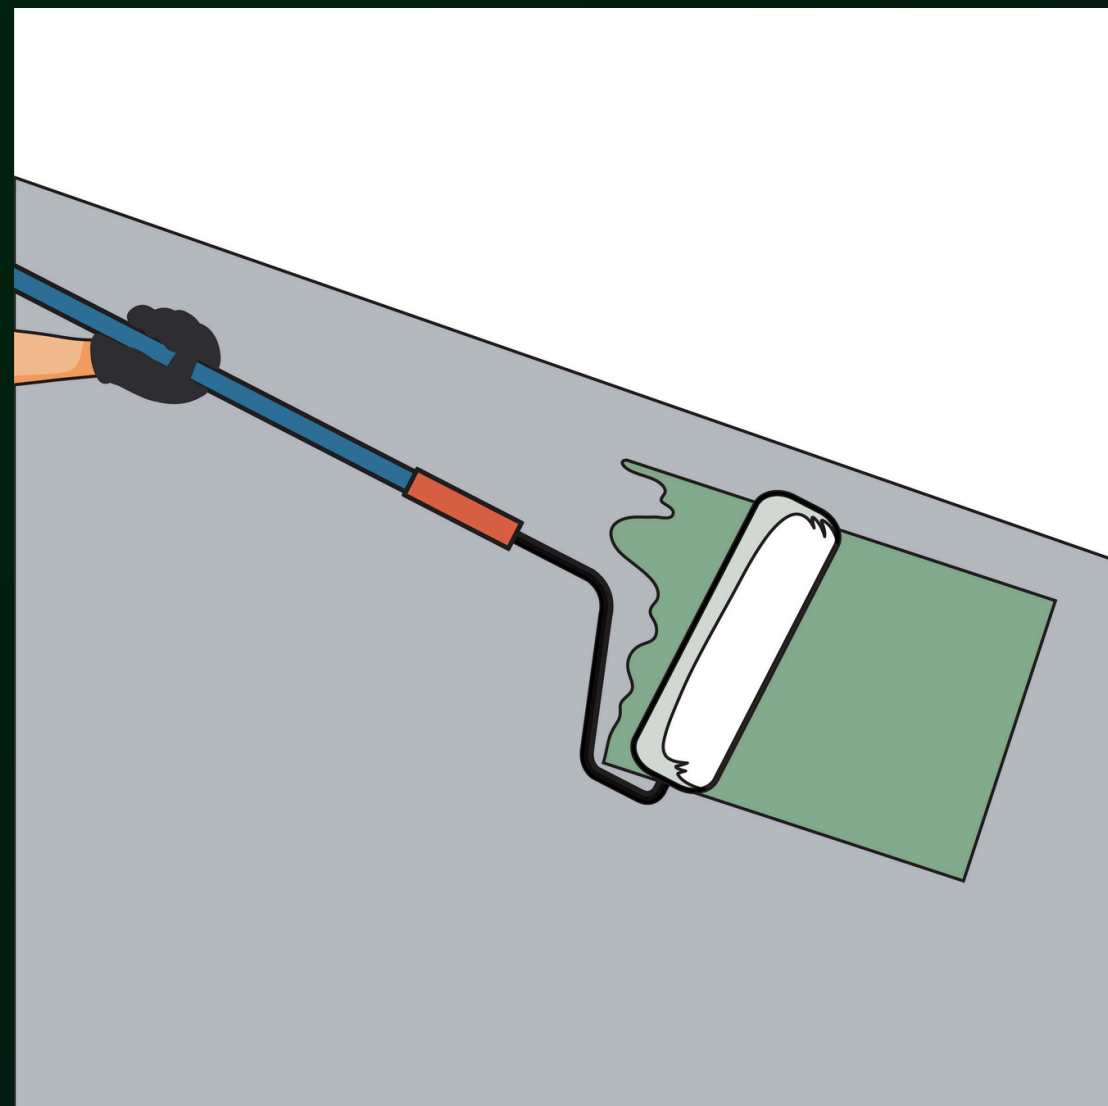

ทาน้ำยา

การเพิ่มประสิทธิภาพเกาะติดของพื้น

เทน้ำยาประสานปูนลงในถังเปล่า ผสมน้ำ 1/3 และนำไม้ลูกกลิ้งจุ่มลงไป หลังจากนั้นก็นำไปถูให้ทั่วพื้นรอบบริเวณจำนวน 2 รอบ




ไม้ลูกกลิ้งปูน

น้ำยาประสานปูน

อุปกรณ์ที่แนะนำ

การปรับระดับพื้น - SELF LEVELING


SMARTMATT PRO

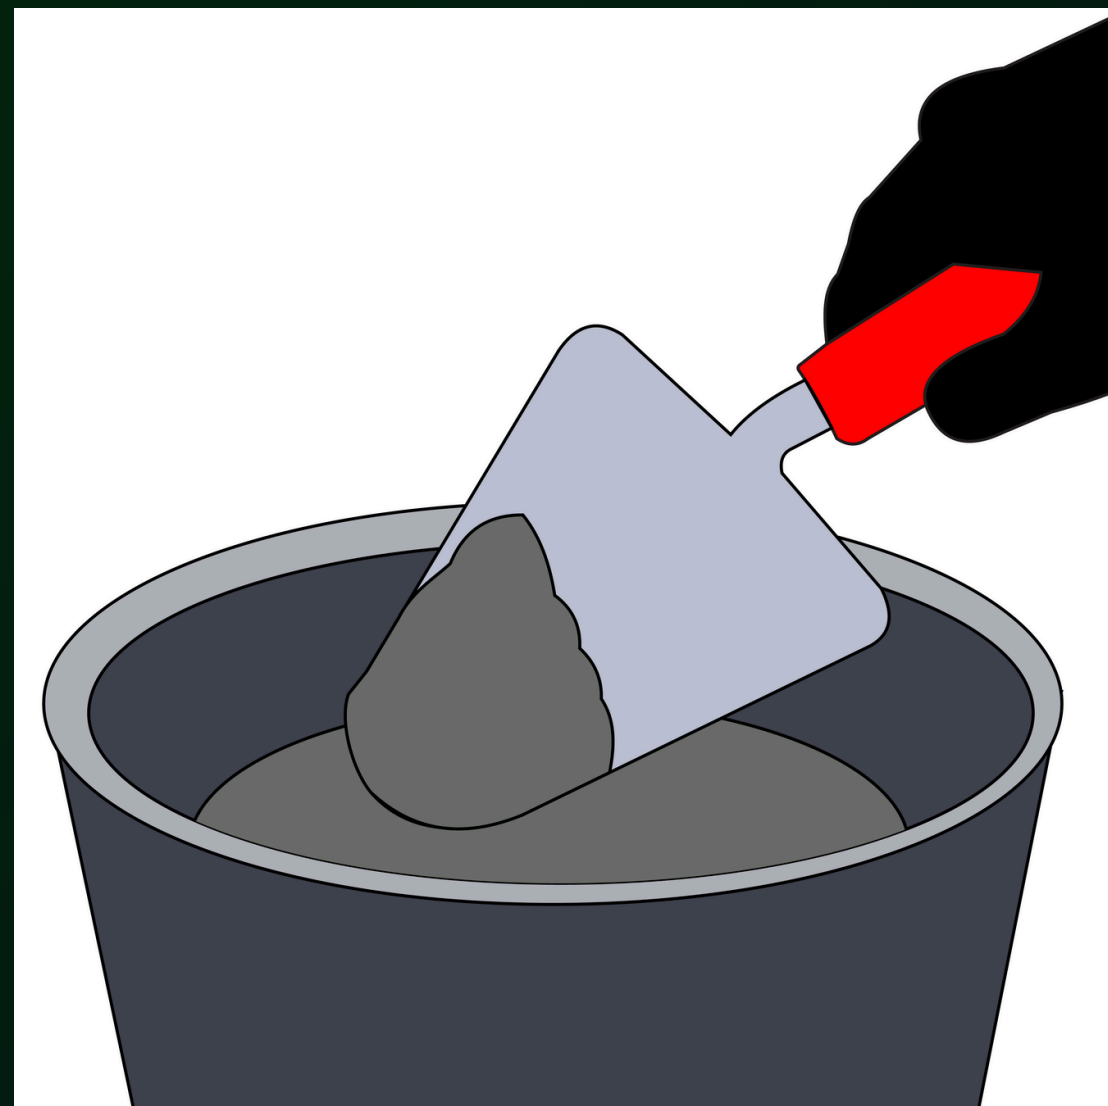

การเตรียมปูน

การเตรียมผสมปูน SELF LEVELING

เทปูน 1 ถุง ผสมเข้ากับ น้ำ 6 ลิตร ปั่นให้เข้ากันด้วยเครื่องปั่นปูน

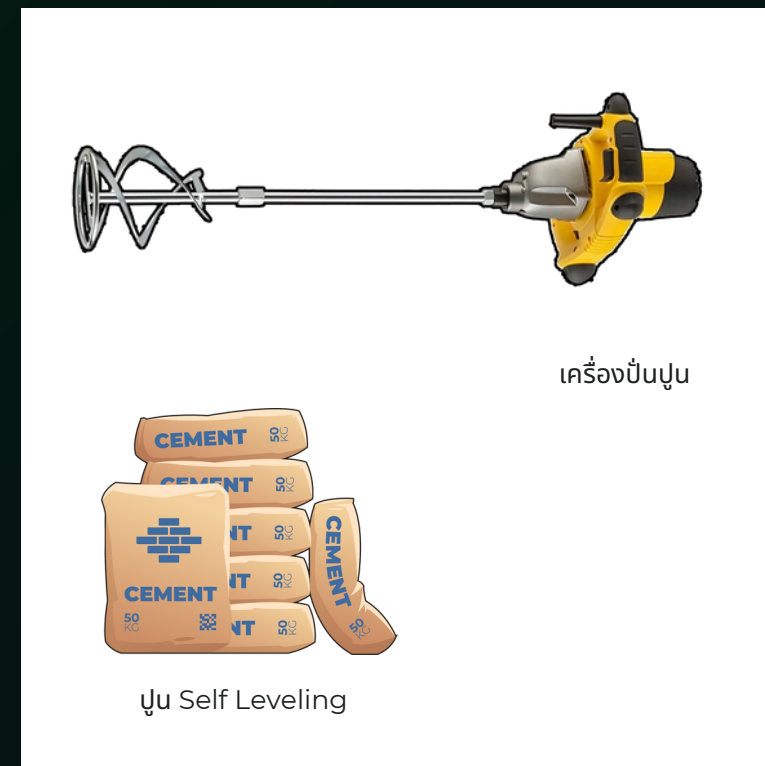

เครื่องปั่นปูน


ปูน Self Leveling

อุปกรณ์ที่แนะนำ



การปรับระดับพื้น - SELF LEVELING

SMARTMATT PRO

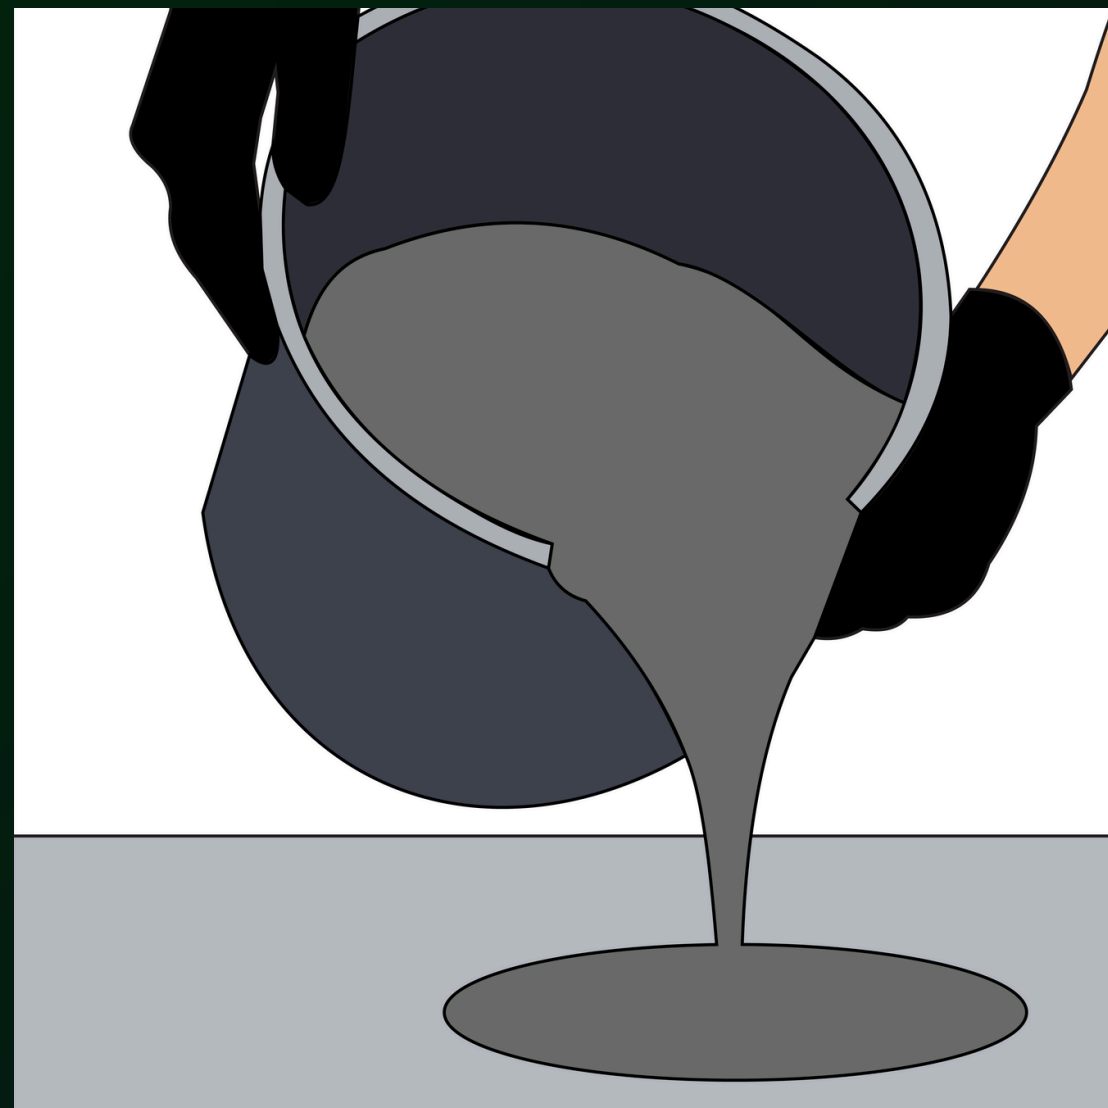

การเทปูน

การเทปูน SELF LEVELING


เทปูนจากจุดเริ่มต้น จนเต็มพื้นที่ *แนะนำให้สวมรองเท้าหนามเพื่อความปลอดภัย*



รองเท้าหนาม

การปรับระดับพื้น - SELF LEVELING

SMARTMATT PRO

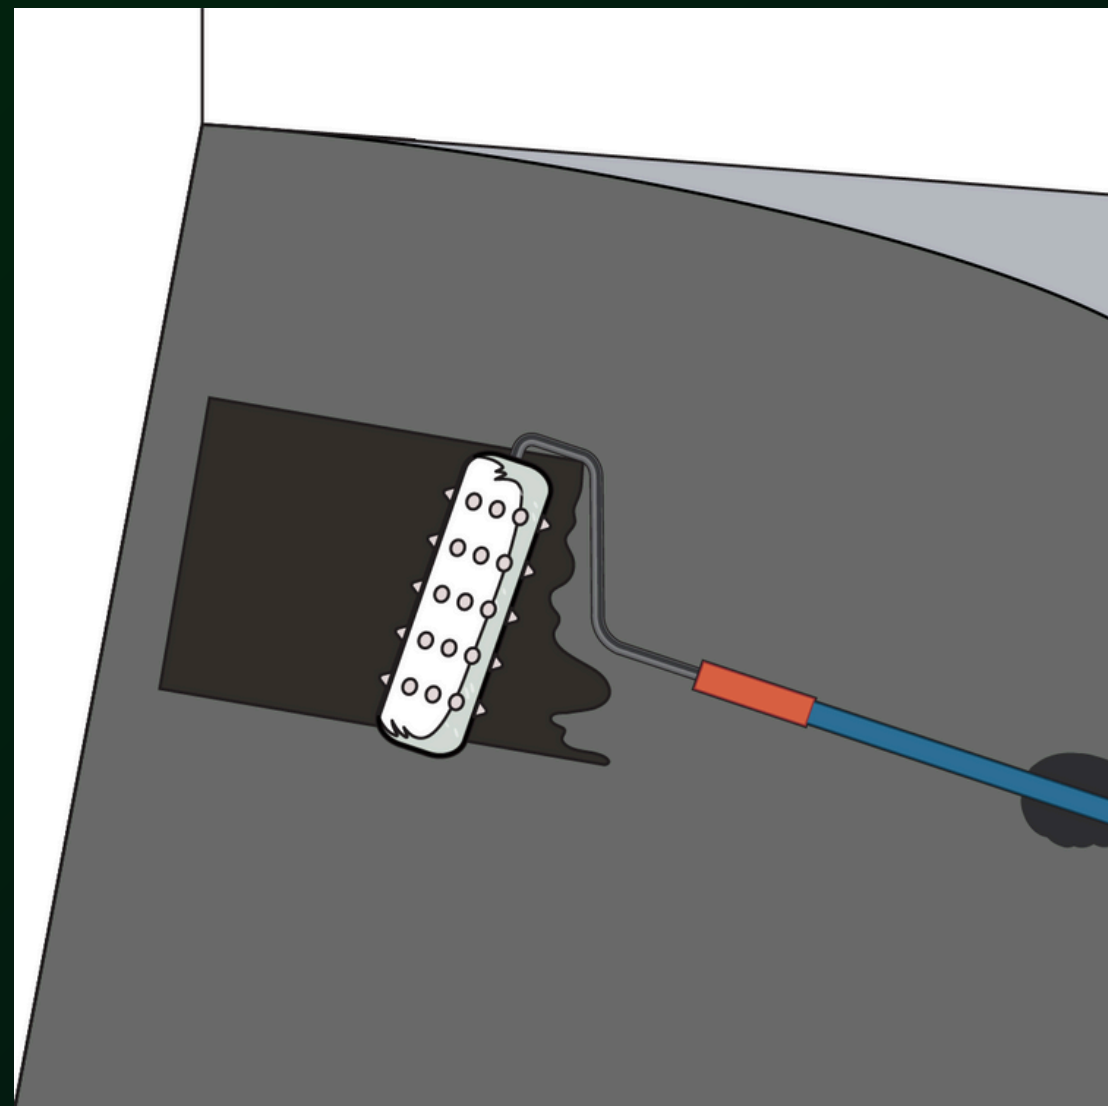

การกลิ้งปูน

การกลิ้งปูน SELF LEVELING

ใช้ที่ปาดปูนกลิ้งปูนที่เทให้ทั่วทั้งบริเวณที่ต้องการปรับระดับของพื้น



คราดลากปูน


ไม้ลูกกลิ้งหนาม

ที่ปาดปูน

อุปกรณ์ที่แนะนำ

การปรับระดับพื้น - SELF LEVELING


SMARTMATT PRO

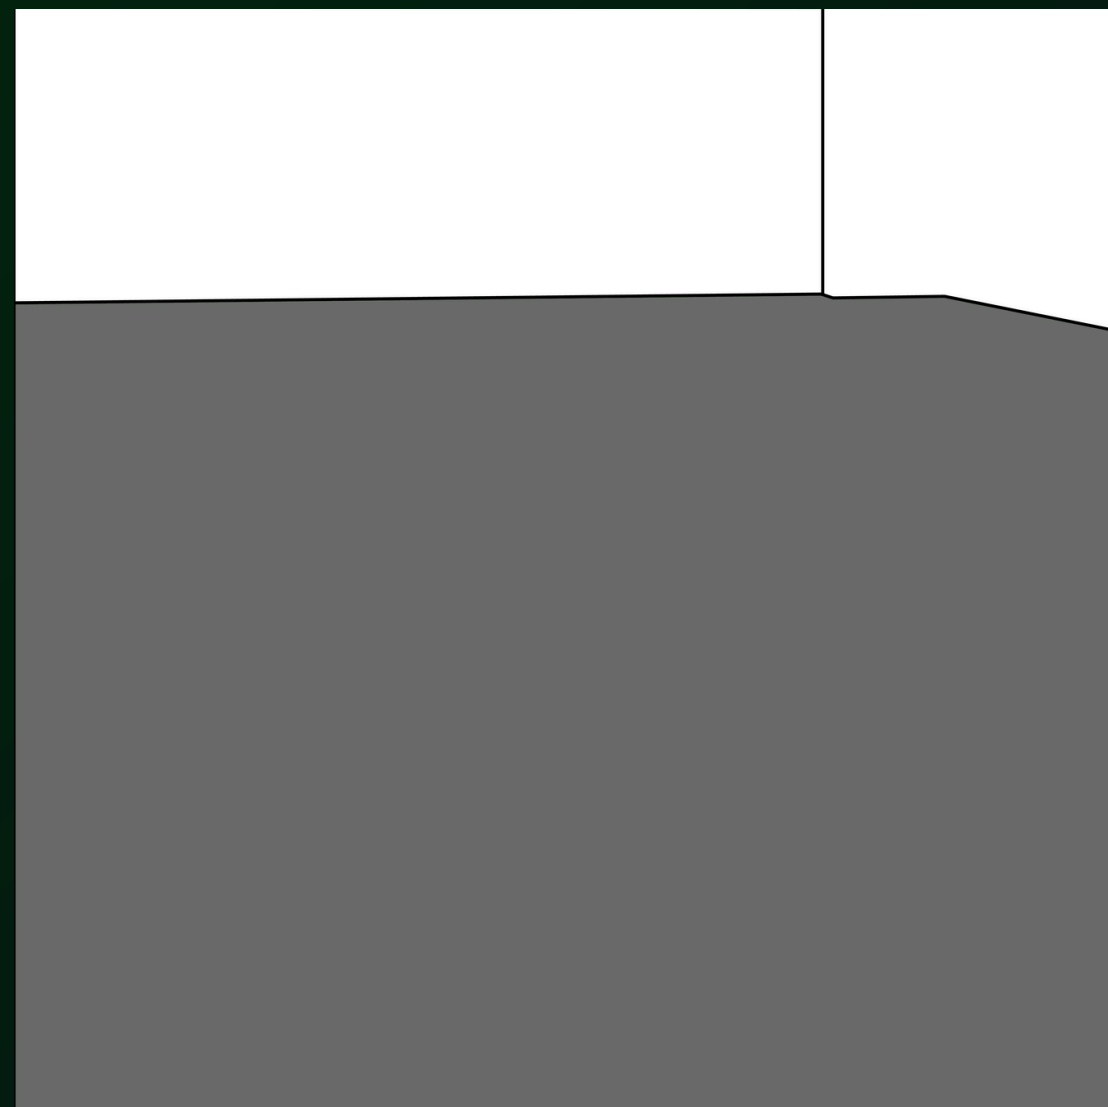


การปรับระดับเสร็จสิ้น

การปรับระดับพื้นเสร็จสิ้น

หลังจากเกลี่ยปูนให้ทั่วพื้นที่ที่ต้องการจะปรับ หลังจากนั้นให้รอปูนแห้ง ประมาณ 5 - 7 วัน แล้วแต่ความหนาของปูน แล้วค่อยตรวจสอบใหม่อีกรอบ

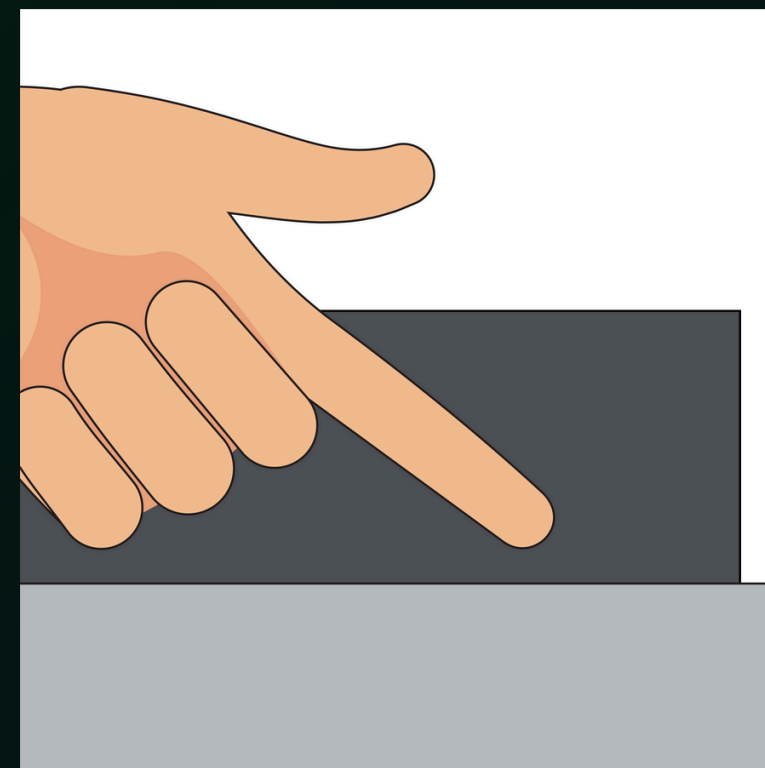

ตรวจสอบระดับพื้นอีกครั้ง

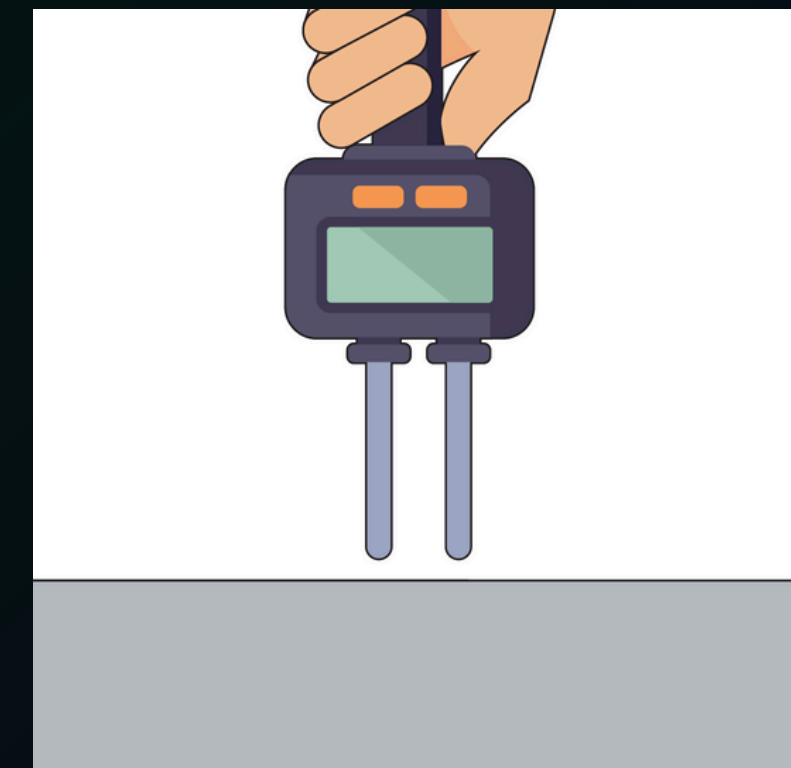

ตรวจสอบความชื้นอีกครั้ง



THANK YOU

FLOORING FACTORY
IN SOUTHEAST ASIA